CZ **MT 228**

NÁVOD VE ZKRATCE

OVLÁDACÍ PANEL

Číslicový displej.
Tento displej ukazuje čas ve 24 hodinovém formátu a symboly.

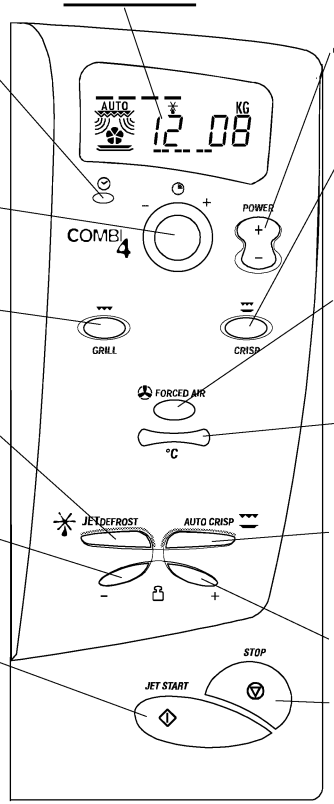

Tlačítko hodin.
Použijte k volbě času ve 24hodinovém formátu nebo samostatného časového spínače.

Nastavovací ovladač.
Použijte k nastavování doby tepelné úpravy, denního času nebo váhy.

Tlačítko Grilu.
Použijte k volbě funkce Gril.

Tlačítko Jet Defrost.
Použijte k volbě druhu jídla určeného k rozmrazení.

Tlačítko Váhy.
Použijte ke snížení váhy.

Tlačítko Jet Start.
Použijte na začátku tepelné úpravy nebo k zapnutí funkce Jet Start.

Tlačítko Výkonu.
Použijte k nastavení výkonového stupně mikrovln.

Tlačítko Crisp.
Toto tlačítko stiskněte při použití talíře Crisp (ručně).

Tlačítko Nuceného oběhu vzduchu
Použijte k volbě funkce Nucený oběh vzduchu a teploty.

Tlačítko Teploty.
Použijte k nastavení požadované teploty.

Tlačítko Auto Crisp.
Použijte k výběru jedné ze 4 kategorií jídel.

Tlačítko Váhy.
Použijte ke zvýšení váhy.

Tlačítko Stop.
Použijte k zastavení nebo uvedení do výchozího stavu libovolné funkce trouby.

FUNKCE JET START

Tuto funkci použijte pro rychlé ohřívání jídel s vysokým obsahem vody, jako; řídkých polévek, kávy, čaje.

Stisknutím troubu automaticky spustíte na plný výkon mikrovln s časem přípravy nastaveným na 30 vteřin. Každým dalším stisknutím se doba tepelné úpravy prodlouží o ˝ min. Nastavený čas můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.
Toto tlačítko funguje tedy jako běžné zapínací tlačítko po nastavení funkce.

RUČNÍ ROZMRAZOVÁNÍ

Tato funkce se používá k rozmrazování potravin, které nejsou zahrnuty ve funkci Jet Defrost.

Postupujte podle kapitoly "Jak vařit a ohřívat mikrovlnami" a k ručnímu rozmrazování zvolte 160 W.

Další pokyny k rozmrazování najdete v romzrazovací tabulce v kuchařce.

ÚDAJE NA DISPLEJI

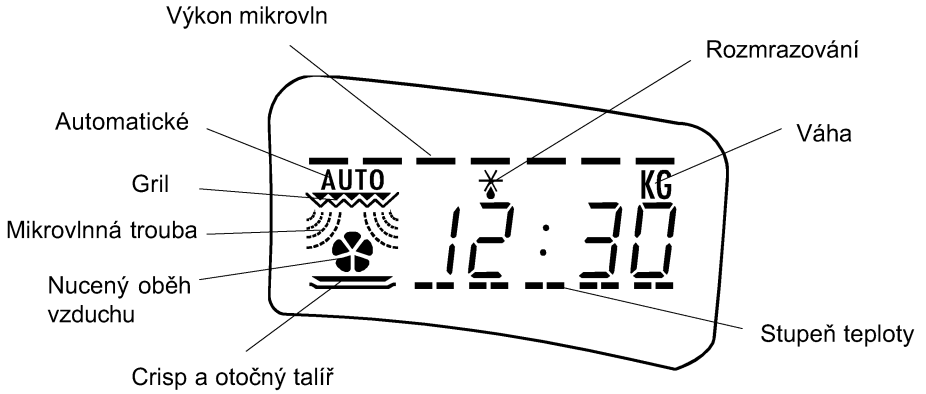

JAK NASTAVIT RUČNĚ VÝKONOVÝ STUPEŇ

POUZE MIKROVLNY

Úroveň		Použití:
JET		Rychlé ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných poživatin s vysokým obsahem vody. Jestliže jídlo obsahuje vajíčka nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W		Příprava zeleniny, ryb, masa apod..
650 W		K vaření potravin, které nelze míchat.
500 W		K šetrnější tepelné úpravě jídel, např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, jídel na bázi vajíček a sýra, k dokončení nákypů.
350 W		K dušení masa.
160 W	✳	K rozmrazování.
90 W		Ke změknutí másla, sýrů, zmrzliny.
0 W		K nastavení času na dojití.

MIKROVLNY S GRIL

Úroveň	Použití:
90 - 160 W	Velké kusy masa
160 - 350 W	Ryby
350 - 500 W	Drůbež
500 - 650 W	Zapékaná jídla

MIKROVLNY S NUCENÝM OBĚHEM VZDUCHU

Úroveň	Použití:
90 - 160 W	Dorty, chléb, pečeně
160 - 350 W	Pečené, zapékané ryby

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte mikrovlny, je-li trouba prázdná

DALŠÍ PODROBNOSTI NAJDETE V PŘÍRUČCE

CZ MT 228

NÁVOD VE ZKRATCE

GRIL

Tuto funkci používejte k pečení:
- Sýrových toustů a teplých sendvičů
- Uzenin
- Rožněných jídel
- Francouzských brambor
- Zapékaného ovoce

GRIL S MIKROVLNAMI

Tuto funkci používejte k pečení:
- Zapékaných brambor
- Zapékaných ryb
- Kousků kuřete
- Lasagní
- Sekané pečeně apod.

JET DEFROST

Tuto funkci používejte POUZE k rozmrazování. Funkce Jet Defrost je vhodná pouze k velmi rychlému rozmrazování mražených potravin patřících do níže uvedených 5 kategorií potravin. Všechny další potraviny nebo množství neuvedené v seznamu je třeba rozmrazit pomocí ruční rozmrazovací funkce.

1 MASO
(100 g - 2 Kg)

2 DRŮBEŽ
(100 g - 3 Kg)

3 RYBY
(100 g - 2 Kg)

4 ZELENINA
(100 g - 2 Kg)

5 CHLÉB
(100 g - 2 Kg)

Další přesnější pokyny k této funkci si prosím přečtěte v návodu k použití.

RYCHLÝ NÁVOD

1. **Stiskněte tlačítko funkce Jet Defrost** k volbě potravin, které chcete rozmrazit. Chcete-li provést změnu, stiskněte tlačítko znovu.
2. **Stiskněte tlačítko váhy** ke zjištění váhy potravin.
— Na displeji se nyní ukáže váha potravin.
3. **Stiskněte tlačítko Jet Start** k zapnutí trouby.
4. **V polovině** rozmrazovacího procesu vás trouba UPOZORNÍ a umožní vám "JÍDLO OBRÁTIT":
— Nepoužívejte tlačítko Stop!
— Stačí otevřít dvířka a jídlo obrátit.
— Zavřete dvířka a znovu zapněte tlačítkem Jet Start.

UVĚDOMTE SI PROSÍM

Abyste dosáhli dobrých výsledků je NUTNÉ:
— Nastavit s max. možnou přesností VÁHU zvoleného jídla.
— Obrátit potraviny, když vás k tomu trouba vyzve.

Automatické rozmrazení s horším výsledkem:
neobrátíte-li po výzvě potraviny, trouba se za 2 minuty AUTOMATICKY ZNOVU ZAPNE. Rozmrazovací proces se dokončí. Doba rozmrazování bude delší a výsledek nebude tak dobrý, jako kdybyste jídlo obrátili.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte mikrovlny, je-li trouba prázdná

DALŠÍ PODROBNOSTI NAJDETE V PŘÍRUČCE

CRISP

Tuto funkci používejte k přípravě:
- Pizzy
- Slaných koláčů a koláčů
- Kuřecích půlek nebo čtvrtek
- Vajec se slaninou
- Klobás
- Ovocných koláčů
- Slaných zákusků

Talíř crisp můžete před použitím předehřát (max. 3 min).

NUCENÝ OBĚH VZDUCHU

Tuto funkci používejte k přípravě:
- Sušenek a pusinek
- Piškotů
- Rohlíků a žemlí
- Nákypů
- Pečených mas
- Pečených kuřat

Tepelná úprava probíhá při trochu nižší teplotě než při běžném vaření.
Např. je-li doporučená teplota pro normální vaření 200°C, mě-li byste zvolit 175°C.

NUCENÝ OBĚH VZDUCHU S MIKROVLNAMI

Tuto funkci používejte k přípravě:
- Pečených ryb
- Pečených mas
- Pečených kuřat
- Piškotových dortů
- Nákypů

Kombinovaná příprava jídla vyžaduje vyšší teploty. Např. vaříte-li obvykle jídlo při 175°C, měli byste při použití této funkce zvýšit teplotu asi o 25°C, tedy na 200°C.

AUTO CRISP

Tuto funkci používejte k rychlému jednorázovému ohřívání jídla, od rozmrazení až k teplotě vhodné pro podávání na stůl.

Auto Crisp se používá pouze na zmrazená hotová jídla.

Trouba potřebuje zjistit druh jídla a jeho čistou váhu. Trouba rozeznává 4 kategorie jídla:

1 VÝROBKY Z BRAMBOR
(200 - 600 g)
- Bramborové hranolky
- Pommes chateau
- Bramborové krokety

2 PIZZY (200 - 600 g)

3 KUŘECÍ NUGETY
(200 - 600 g)

4 SLANÉ KOLÁČE A KOLÁČE
(200 - 600 g)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napetí	230 V/50 Hz
Jmenovitý príkon	2000 W
Pojistka	10A
Mikrovlnný výkon	900 W
	V x Š x H
Vnejší rozmery:	293 x 525 x 434
Rozmery trouby:	180 x 325 x 341

4619 694 21451